


ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

VB-SemiAir имеет возможность ручной подстройки подвески в определенных пределах. На транспортном средстве с рессорной подвеской пневматическая подвеска встраивается между шасси и задней осью. Эта пневматическая подвеска поддерживает существующую рессору.

VB-SemiAir поставляется как двухкамерная система, пневматические подвески не связаны друг с другом. Использование двухкамерной системы позволяет регулировать левую и правую сторону независимо, выравнивая даже неравномерно нагруженное транспортное средство. VB-SemiAir поэтому оснащена двумя заправочными клапанами/переключателями. Эта базовая система является отправной точкой в адаптации и совершенствовании подвески вашего транспортного средства.

Каждая базовая система VB-SemiAir содержит все необходимые элементы для адаптации под определенного производителя и модель.

В каждую «систему комфорта» VB-SemiAir встроен манометр, переключатель вверх/вниз и компрессор высокого давления. С помощью этого регулятора Вы можете уменьшить или увеличить клиренс транспортного средства. Это дает Вам возможность прокачать пневматическую рессору наилучшим образом. Манометры предоставляют точные данные о количестве атмосфер в пневматической подвеске.

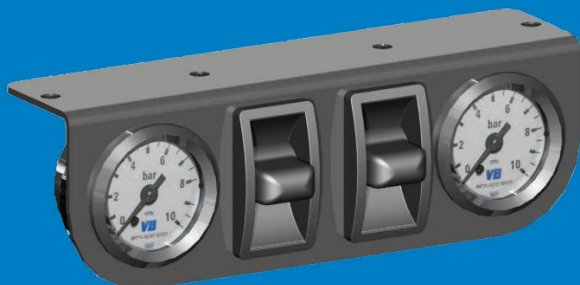


Дилер:



Преимущества вспомогательной пневматической подвески VB-SemiAir

- Большой клиренс при езде и увеличенный ход пружин амортизаторов
- Большая устойчивость
- Риск смещения выравнивания от центра снижен (двухкамерная система)
- Переменное усилие пружины
- Относительно недорогой
- Быстро устанавливается благодаря системе автоматического подключения
- Кузов, оборудование и груз защищены от повреждений
- Тяжелые грузы больше не заметны со стороны
- Меньшая нагрузка на амортизаторы

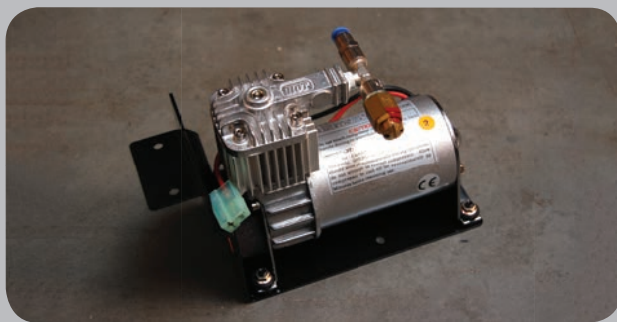

Доставка и обслуживание

Система вспомогательной пневматической подвески VB-SemiAir может поставляться и обслуживаться сетью дилеров VB. Подвеска VB-SemiAir неприхотлива в обслуживании, а визуальный осмотр может быть проведен в ходе регулярного технического обслуживания вашего транспортного средства.

Базовый комплект включает следующее:

- 2 пневматические рессоры 8 дюймов
- Крепежные детали и кронштейны
- пневмопроводы
- 2 клапана подкачки
- Подробное руководство по монтажу
- руководство пользователя
- Одобрение TÜV
- Базовый комплект, также доступный как комфортный комплект, включает панель управления, компрессор, переключатели и манометры

VB-SemiAir

базовый комплект	1550922200
комфортный комплект - Самп универсальный	1555370218