




FITTING INSTRUCTIONS

making everyday smoother



- Increased comfort • Better driveability • More safety



PEUGEOT EXPERT
CITROEN JUMPY
TOYOTA PROACE
OPEL VIVARO
K0



VB-CoilSpring 1703801200

Revision table

Document number	730170380119		
New revision:	V2.0		Old revision: V1.0
Release date (yyyy-mm-dd):	2021-02-22		
Page (new):	Changes:		
1, 3	Added: Opel Vivaro		

©2021, VB-Airsuspension B.V.



Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VB-Airsuspension B.V. Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en schema's.



Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung durch Nachdruck, Fotokopie, Mikrofilm oder auf jede andere Art – auch auszugsweise – ohne vorherige schriftliche Genehmigung von VB Airsuspension ist nicht zulässig. Dies gilt auch für die zugehörigen Zeichnungen und Pläne.



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher's prior consent. That does also count for the schemes and drawings.



Reproduction interdite. Toute reproduction, tout enregistrement dans une base de données ou toute transmission sous toute forme ou par tout moyen : électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, de tout ou partie de cette publication, est formellement interdit(e) sans l'autorisation préalable de VB-Airsuspension B.V. Ceci est aussi valable pour les dessins et les schémas.

Voertuig - Fahrzeug - Vehicle - Véhicule

Model / Modell / Model / Modèle	Typ(e)	Jaar / Jahr / year / Année			
Peugeot Expert	K0	> 2017	1050 kg (0% load)	±22 mm	Vervangveer achteras Austauschfeder Hinterachse Replacement spring rear axle Restsort d'échange essieu arrière
Citroen Jumpy			1800 kg (100% load)	±36 mm	
Toyota ProAce					
Opel Vivaro					




De TÜV certificering is alleen geldig voor voertuigen met een massa in rijklare toestand > 1735 kg.
De achteraslast moet altijd > 1050 kg zijn (m.u.v. voertuigen met optiecodes CZ02 of GA04)!

TÜV Gutachten nur gültig für Fahrzeugen mit einer Masse in fahrbereitem Zustand von > 1735 kg.
Die Hinterachslast muss immer > 1050 kg betragen (ausgenommen Fahrzeugen mit optioncodes CZ02 oder GA04)!

TÜV Approval only valid for vehicles with a mass in running order > 1735 kg.
The rear axle load must always be > 1050 kg (except vehicles with option codes CZ02 or GA04)!

La certification TÜV n'est valable que pour les véhicules dont la masse est en ordre de marche > 1735 kg.
La charge sur l'essieu arrière doit toujours être > 1050 kg (sauf véhicules avec codes d'option CZ02 ou GA04)!

Montagetijd - Montagezeit - Fitting time - Temps de montage

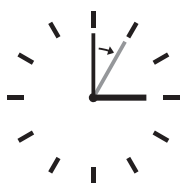


1 Uur
1 Stunden
1 Hour
1 Heure

Symbolen - Symbole - Symbols - Symboles

				
	Aandraaien	Festziehen	Tightening	Serrer
 xxx Nm	Aandraaien met moment	Anziehen mit Anzugsdrehmoment	Tightening with torque	Couple de serrage
	Advies	Hinweis	Advice	Avis


Kleurcodering - Farbencodierung - Colour coding - Codage couleur

Color	Description
 Groen	Links achter
 Zwart	Rechts achter
 Grün	Links hinten
 Schwarz	Rechts hinten
Green	Left rear
Black	Right rear
Vert	Arrière gauche
Noir	Arrière droit

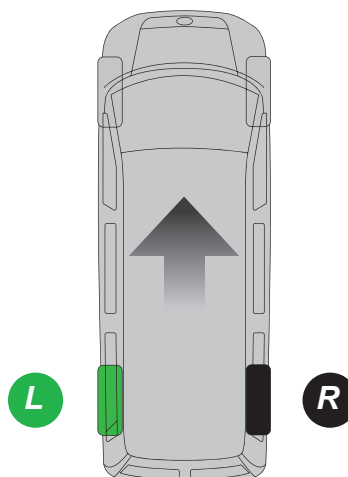

Onderdelen - Teile - Parts - Pièces

Aantal / Menge / Qty. / Nombre	Omschrijving / Beschreibung / Description / La Description	Artikelnummer / Artikelnummer / Item number / Référence	
2	VB-CoilSpring	170201034X	
2	Centreerbus / Zentrierbüchse / Centring bush / Bus central	1702040028	
2	Flensbout M16 x 85 12.9 Torx / Flanschschraube M16 x 85 12.9 Torx / Flange bolt M16 x 85 12.9 Torx / Boulon bourrelet M16 x 85 12.9 Torx	0010716085FA	

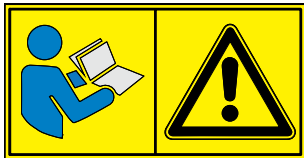

Belangrijk:

**Controleer altijd het werkplaatshandboek.
Bij twijfel volg altijd de werkwijze van de fabrikant van het voertuig!**



Achtung:

**Kontrollieren Sie vor der Demontage zuerst die Werkstattanleitung des
Fahrzeugherstellers! Folgen Sie allen Anweisungen vom Fahrzeugherstellers!**



Attention:

**Please check, before disassemble, the workshop manual of the
manufacturer. Always follow these instructions of the manufacturer!**







Attention:

**Avant de commencer le démontage vérifier le manuel de service
du constructeur. Suivre les préconisations du constructeur !!**



Montage veer - Montage Feder - Mounting spring - Montage ressort

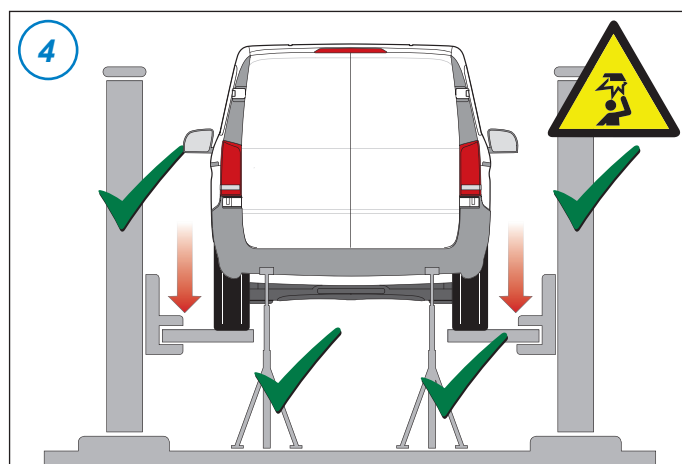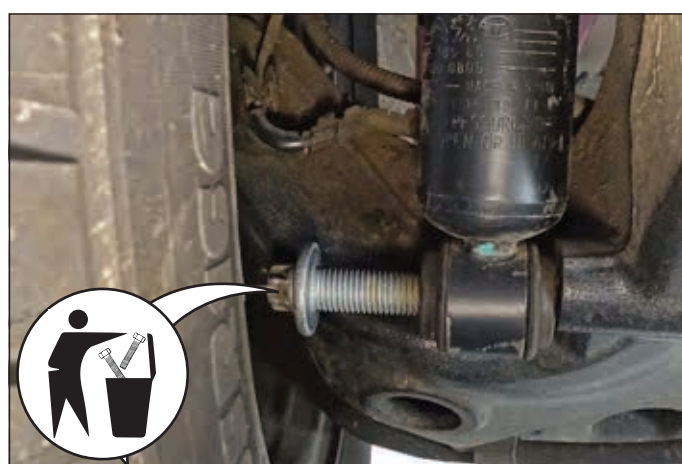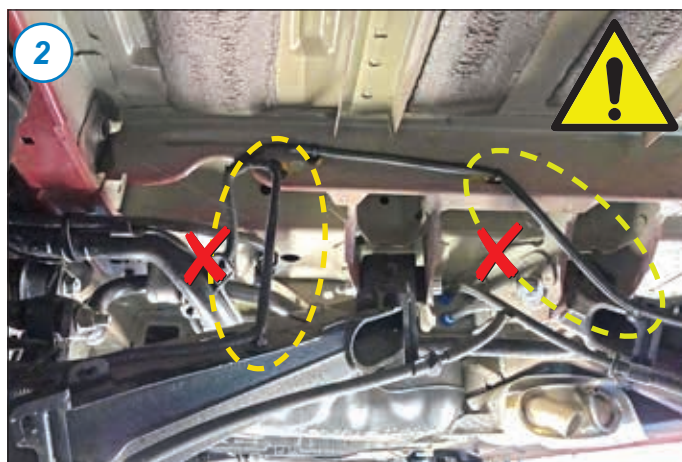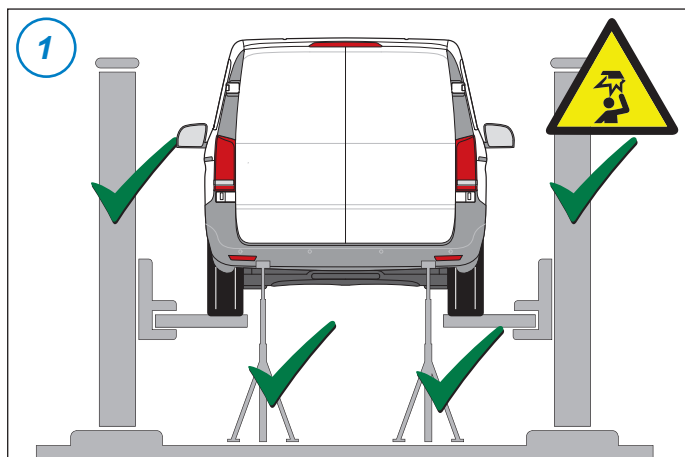



7




8




9




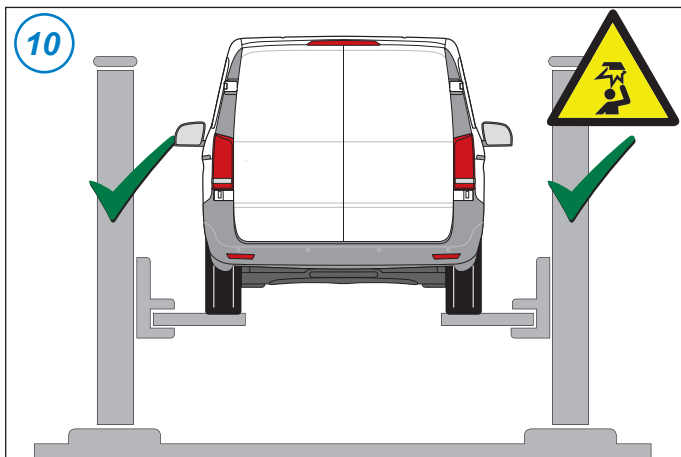

13

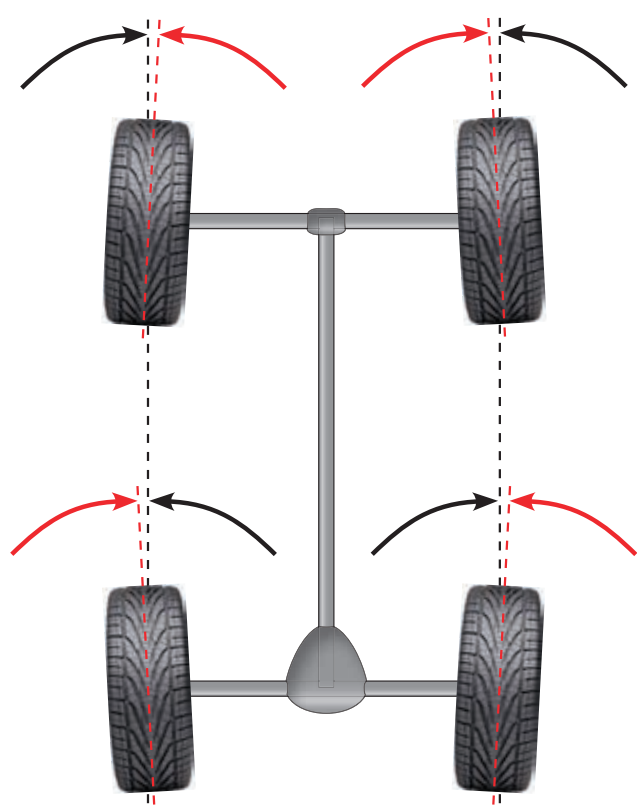


14

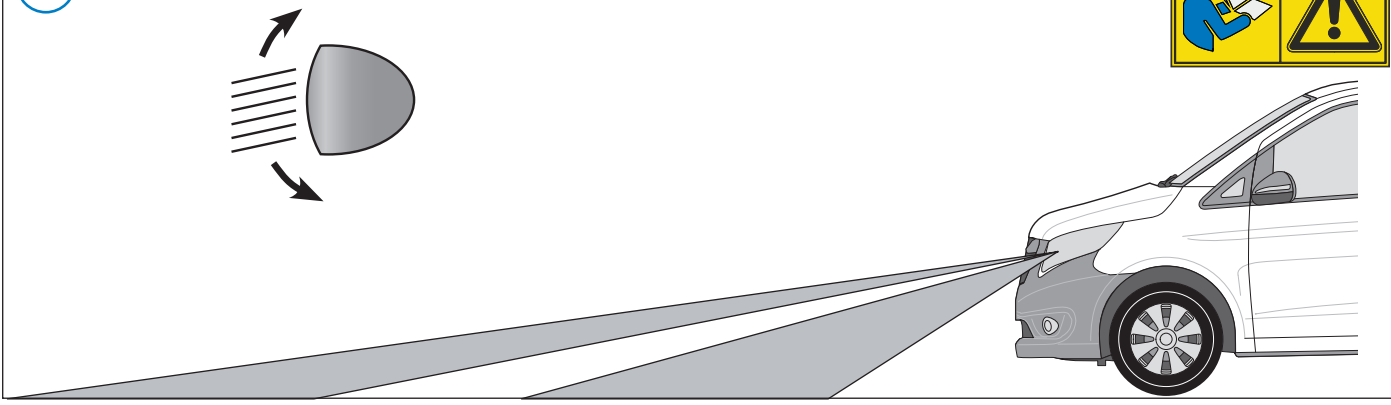

15

ADAS
(Advanced driver-assistance systems)

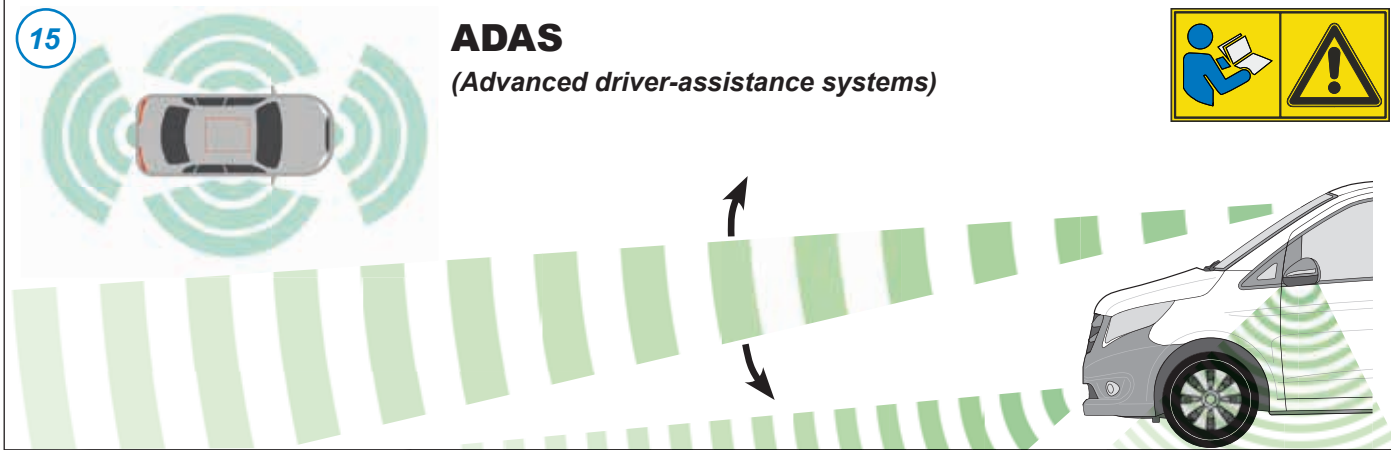

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



VB-Airsuspension is producing, as one of the few European manufacturers, a very broad range of different (air)-suspension systems. From reinforced coil springs, semi-air-suspension systems, up to complete full air-suspension systems, we provide solutions for customers with different vehicle types, like ambulances, minibuses, car transporters, motorhomes, etc. Now you can see why more and more commercial vehicle body manufacturers specify VB-Airsuspension on their vehicles.



Dealer:



www.vbairsuspension.com

730170380119 ALL V2.0

