




FITTING INSTRUCTIONS

making everyday smoother



- Increased comfort • Better driveability • More safety



PEUGEOT EXPERT
CITROEN JUMPY
TOYOTA PROACE
OPEL VIVARO
K0



VB-CoilSpring 1703801100

Revision table

Document number	730170380110		
New revision:	V2.0		Old revision: V1.1
Release date (yyyy-mm-dd):	2021-02-22		
Page (new):	Changes:		
1, 3	Added: Opel Vivaro		

©2021, VB-Airsuspension B.V.



Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VB-Airsuspension B.V. Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en schema's.



Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung durch Nachdruck, Fotokopie, Mikrofilm oder auf jede andere Art – auch auszugsweise – ohne vorherige schriftliche Genehmigung von VB Airsuspension ist nicht zulässig. Dies gilt auch für die zugehörigen Zeichnungen und Pläne.



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher's prior consent. That does also count for the schemes and drawings.




Reproduction interdite. Toute reproduction, tout enregistrement dans une base de données ou toute transmission sous toute forme ou par tout moyen : électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, de tout ou partie de cette publication, est formellement interdit(e) sans l'autorisation préalable de VB-Airsuspension B.V. Ceci est aussi valable pour les dessins et les schémas.

Voertuig - Fahrzeug - Vehicle - Véhicule

Model / Modell / Model / Modèle	Typ(e)	Jaar / Jahr / year / Année			
Peugeot Expert	K0	> 2017	975 kg (0% load)	±9 mm	Vervangveer vooras Austauschfeder Vorderachse Replacement spring front axle Ressort d'échange essieu avant
Citroen Jumpy					
Toyota ProAce			1500 kg (100% load)	±21 mm	
Opel Vivaro					
 De TÜV certificering is alleen geldig voor voertuigen met een massa in rijklare toestand > 1735 kg. TÜV Gutachten nur gültig für Fahrzeugen mit einer Masse in fahrbereitem Zustand von >1735 kg. TÜV Approval only valid for vehicles with a mass in running order > 1735 kg. La certification TÜV n'est valable que pour les véhicules dont la masse est en ordre de marche > 1735 kg.					

Montagetijd - Montagezeit - Fitting time - Temps de montage

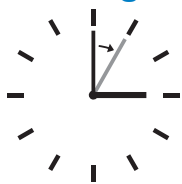


2 Uur
2 Stunden
2 Hour
2 Heure

Symbolen - Symbole - Symbols - Symboles

				
	Aandraaien	Festziehen	Tightening	Serrer
 xxx Nm	Aandraaien met moment	Anziehen mit Anzugsdrehmoment	Tightening with torque	Couple de serrage
	Let op	Aufpassen	Pay attention	Prêter attention

Kleurcodering - Farbencodierung - Colour coding - Codage couleur

Color	Description
 Blauw	Links voor
 Rood	Rechts voor
 Blau	Links vorne
 Rot	Rechts vorne
 Blue	Left front
 Red	Right front
 Bleu	Avant gauche
 Rouge	Avant droit

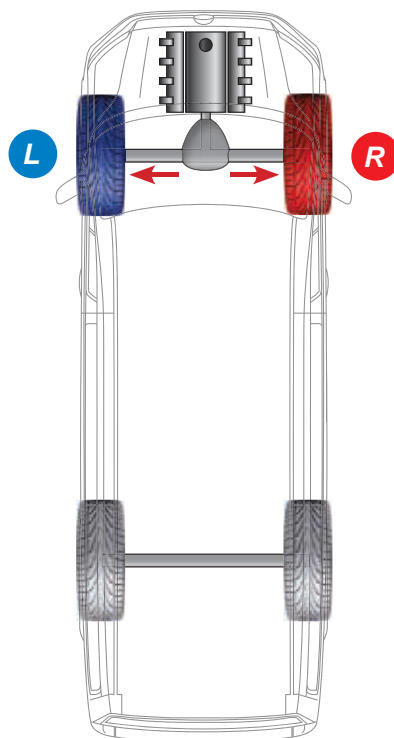

Onderdelen - Teile - Parts - Pièces

Aantal / Menge / Qty. / Nombre	Omschrijving / Beschreibung / Description / La Description	Artikelnummer / Artikelnummer / Item number / Référence	
2	VB-CoilSpring	1702010361	
4	Flensmoer M16 x 1,5 10.9 Staalborg (OEM) / Flanschmutter M16 x 1,5 10.9 (OEM) / Flange nut M16 x 1,5 10.9 (OEM) / écrou bourrelet M16 x 1,5 10.9 (OEM)	0011116001DA	
4	Flensbout M16 x 85 1,5 10.9 (OEM)Torx / Flanschschraube M16 x 85 1,5 10.9 (OEM) Torx / Flange bolt M16 x 85 1,5 10.9 (OEM) Torx / Boulon bourrelet M16 x 85 1,5 10.9 (OEM) Torx	0010716085DA	
2	Flensmoer M12 x 1,5 10.9 nylon (OEM) / Flanschmutter M12 x 1,5 10.9 (OEM) / Flange nut M12 x 1,5 10.9 (OEM) / écrou bourrelet M12 x 1,5 10.9 (OEM)	0011112001DA	
2	Flensmoer M14 x 1,5 10.9 nylonborg (OEM) / Flanschmutter M14 x 1,5 10.9 (OEM) / Flange nut M14 x 1,5 10.9 (OEM) / écrou bourrelet M14 x 1,5 10.9 (OEM)	0011114000DA	



Belangrijk:

**Controleer altijd het werkplaatshandboek.
Bij twijfel volg altijd de werkwijze van de fabrikant van het voertuig!**



Achtung:

**Kontrollieren Sie vor der Demontage zuerst die Werkstattanleitung des
Fahrzeugherstellers! Folgen Sie allen Anweisungen vom Fahrzeugherstellers!**



Attention:

**Please check, before disassemble, the workshop manual of the
manufacturer. Always follow these instructions of the manufacturer!**









Attention:


**Avant de commencer le démontage vérifier le manuel de service
du constructeur. Suivre les préconisations du constructeur !!**







Montage veer - Montage Feder - Mounting spring - Montage ressort




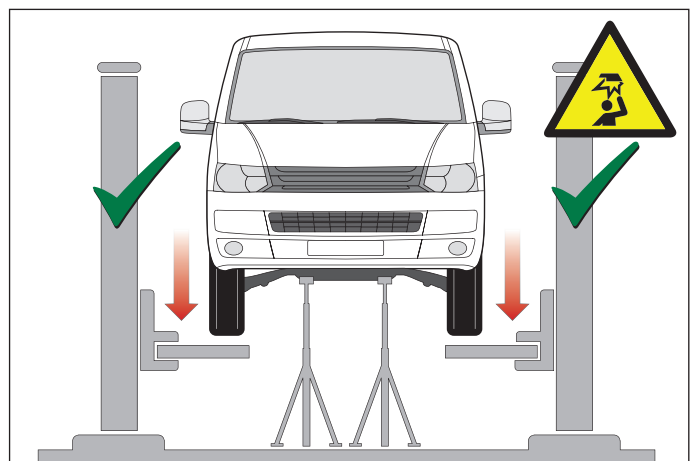
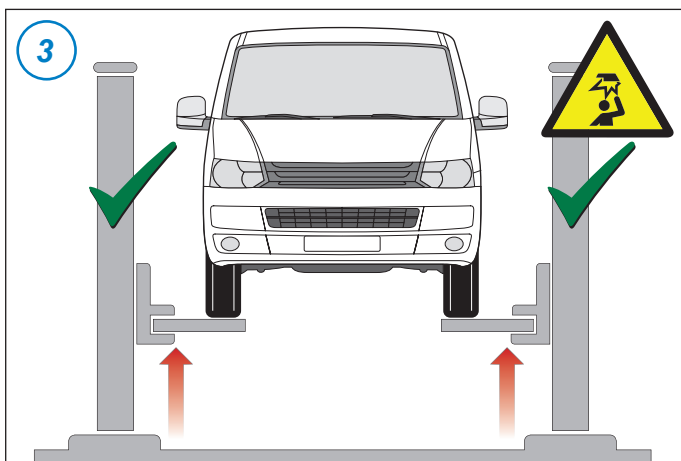
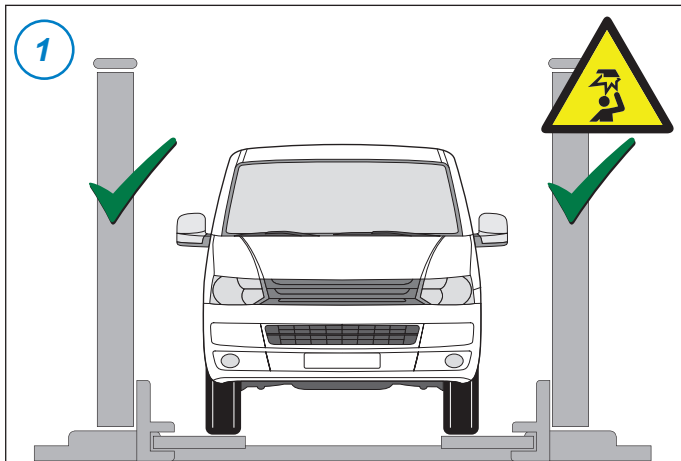


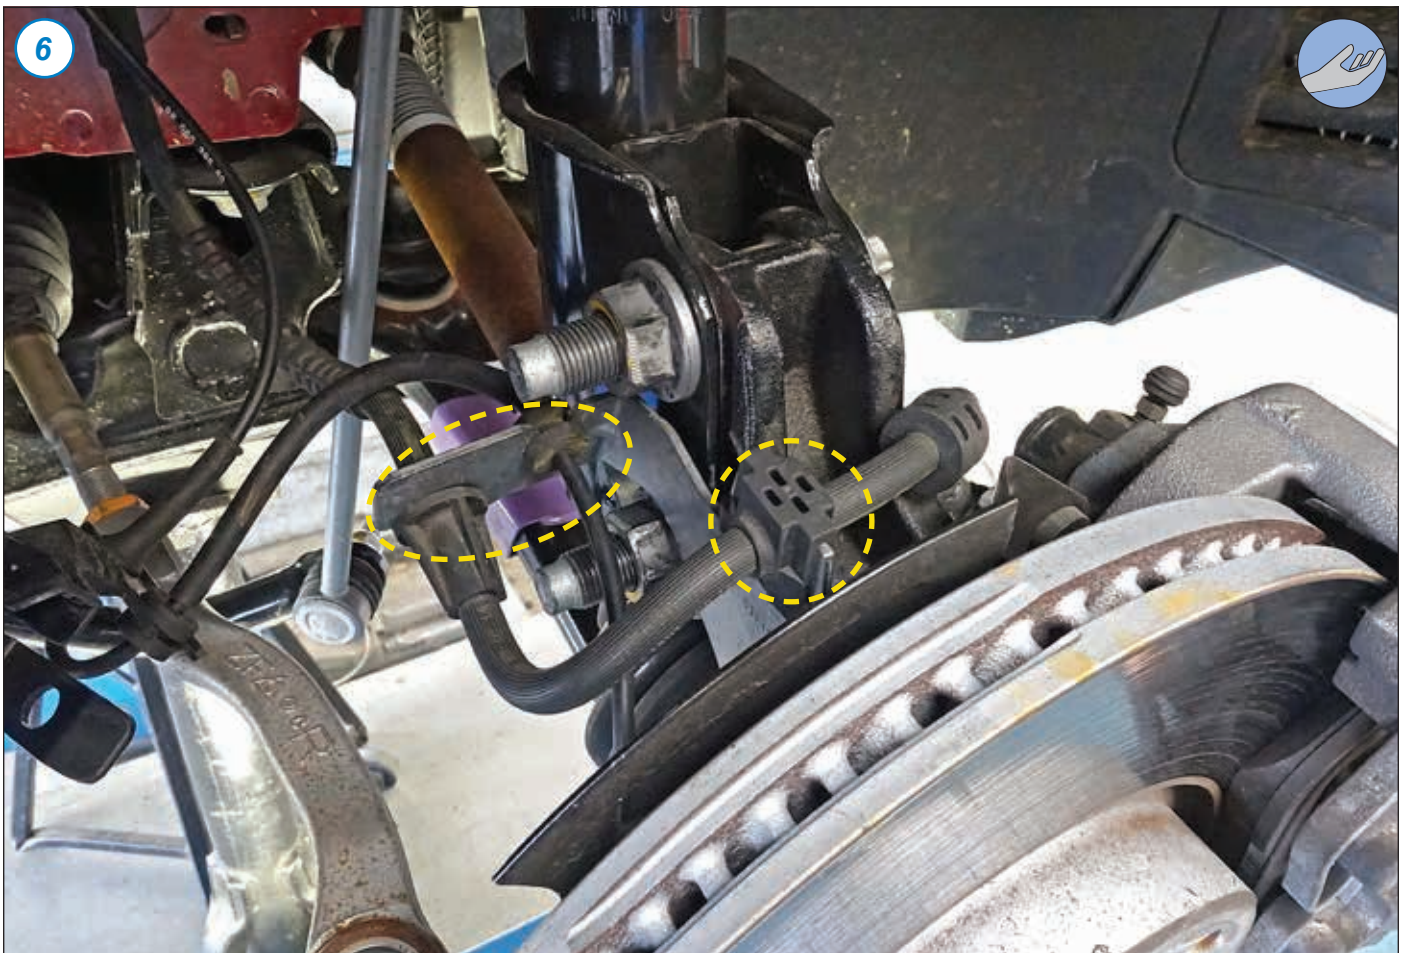
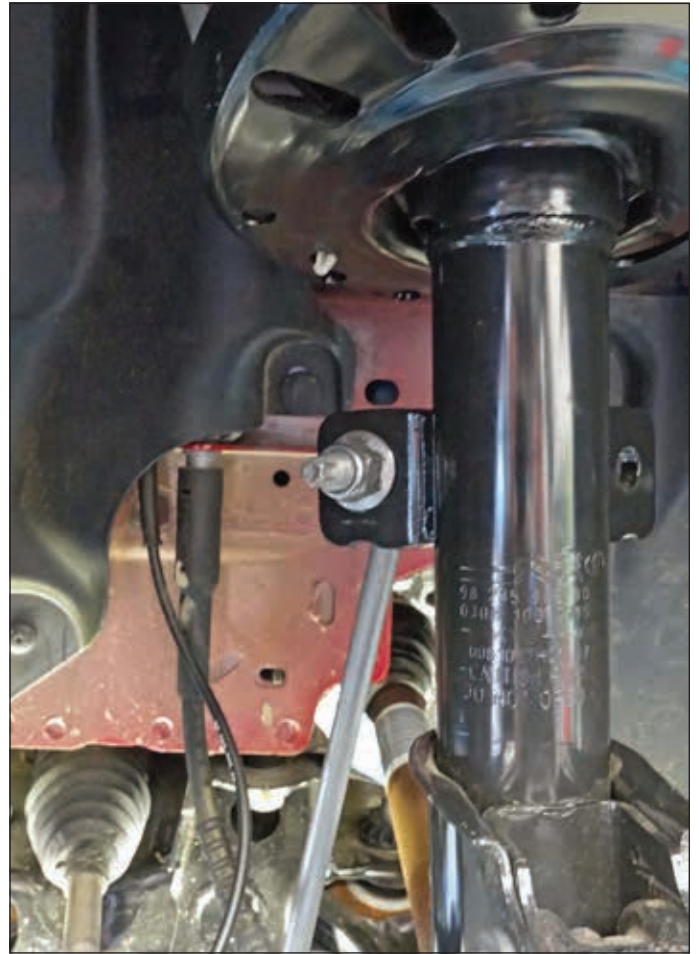
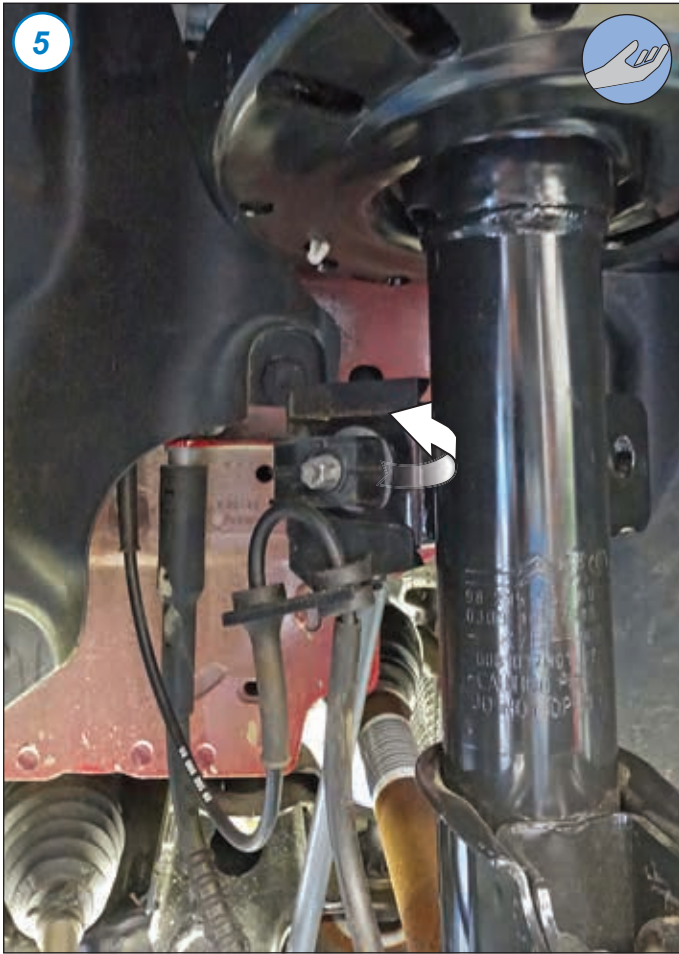


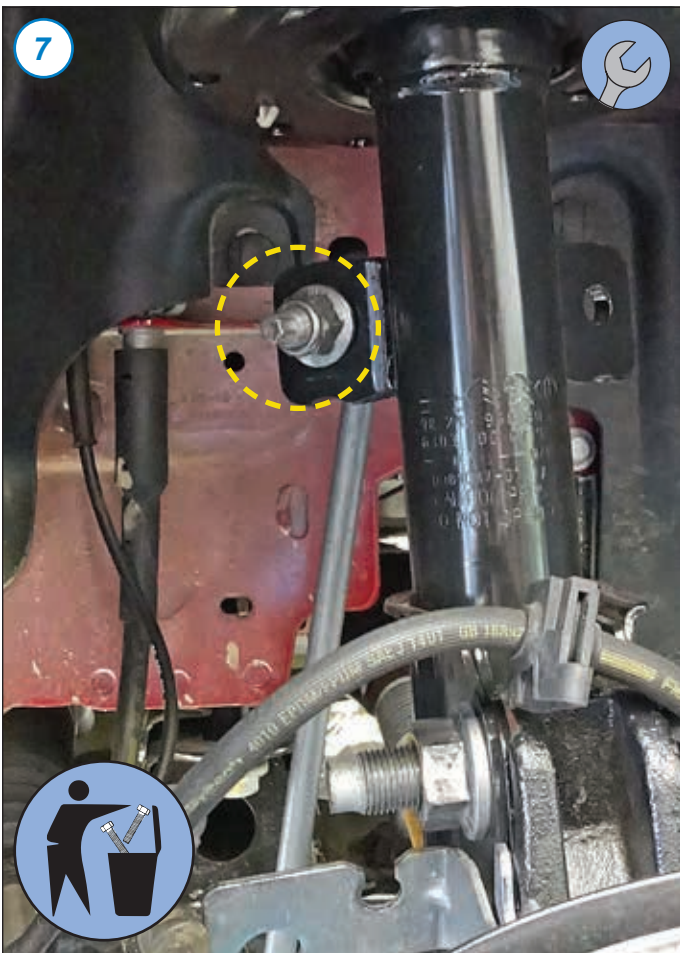


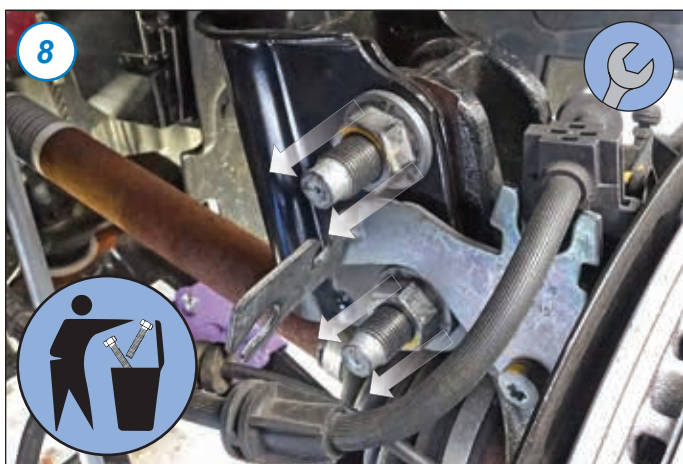


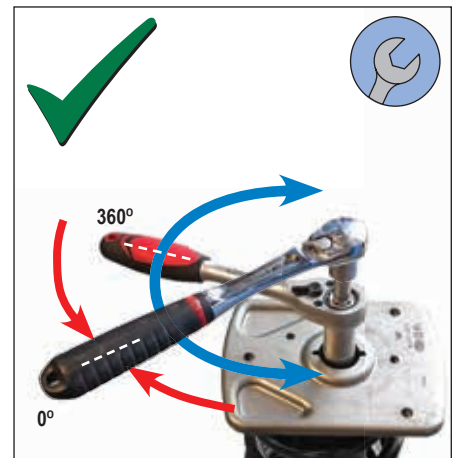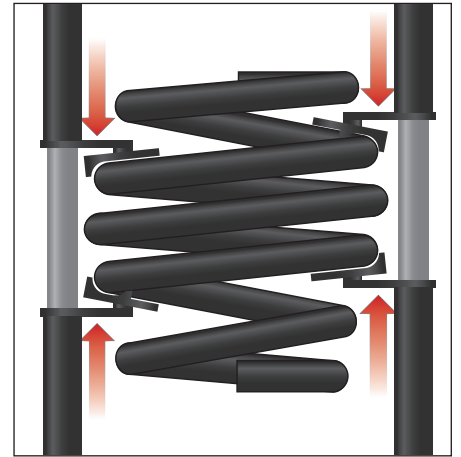
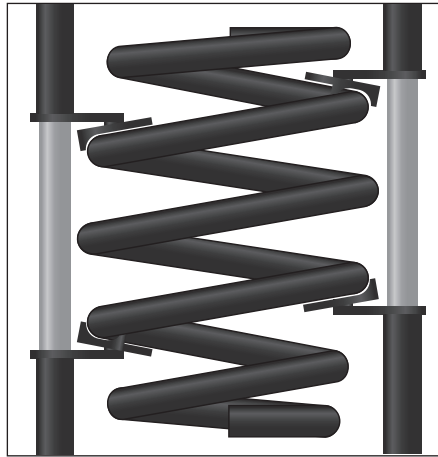


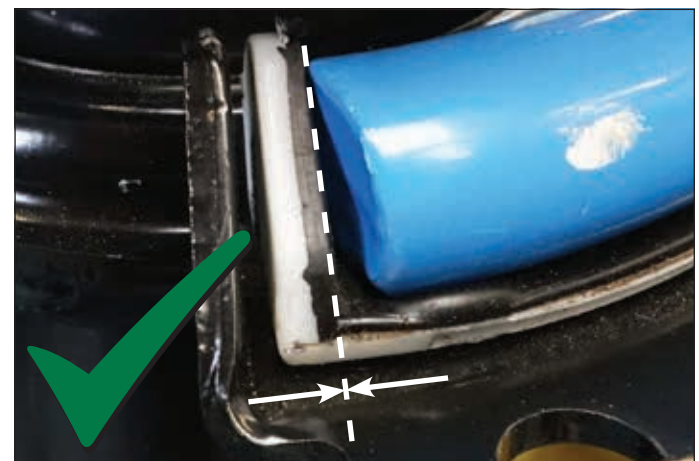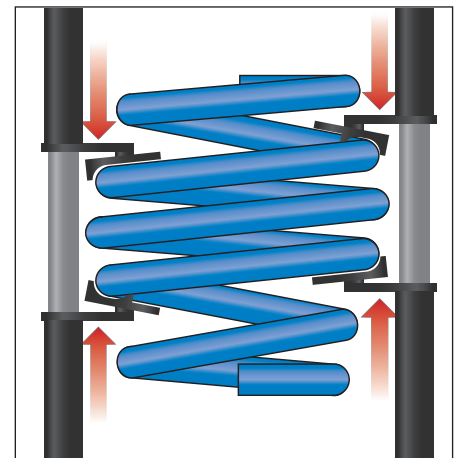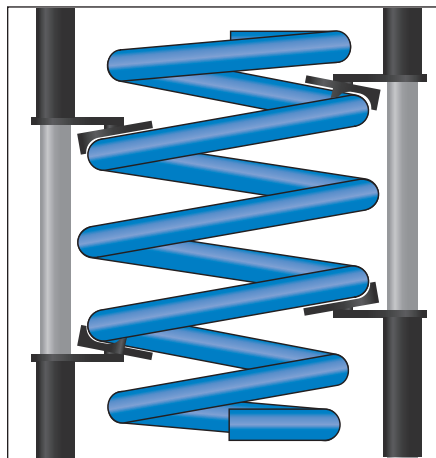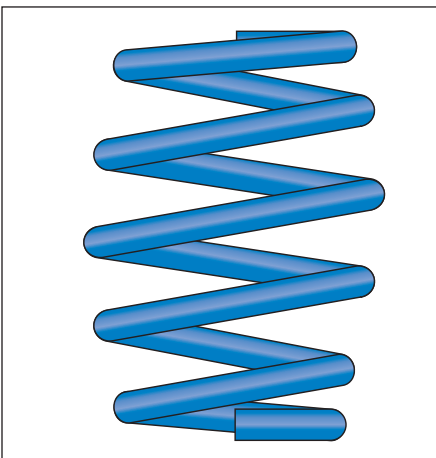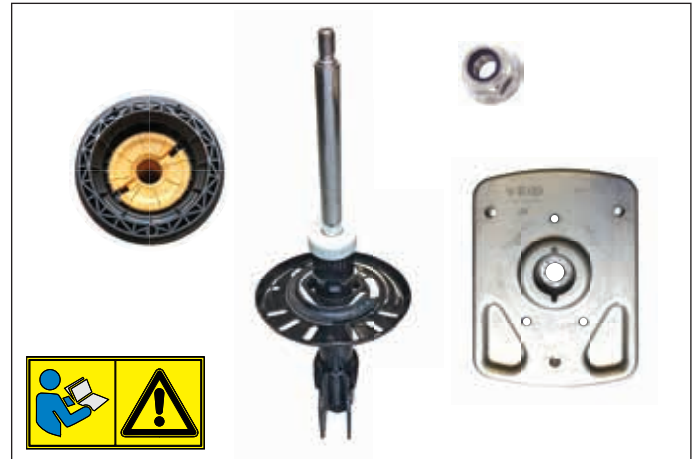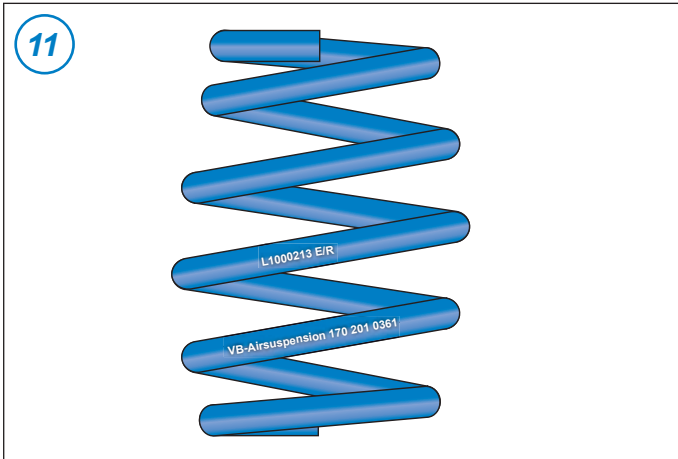

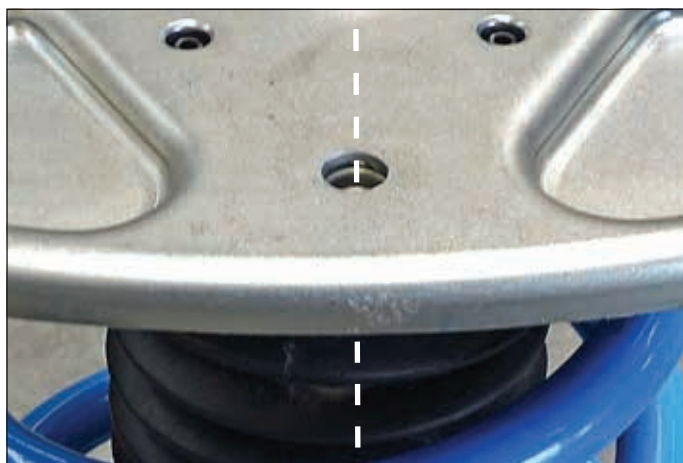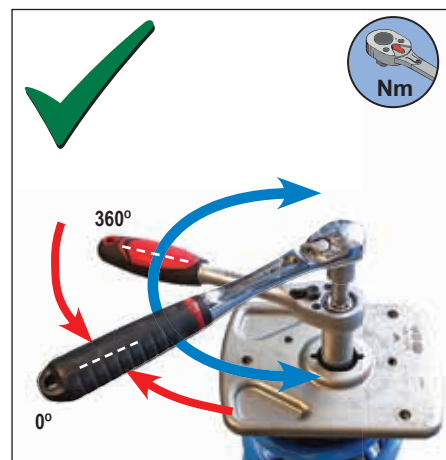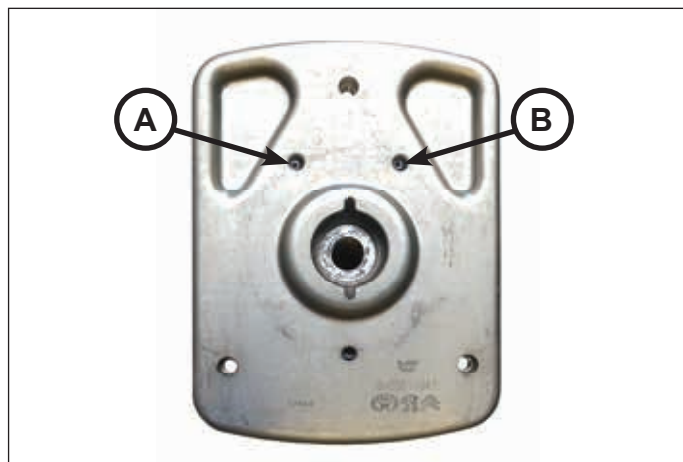




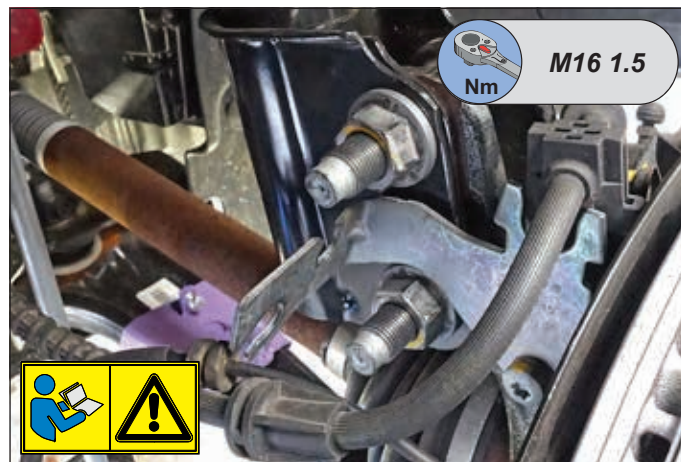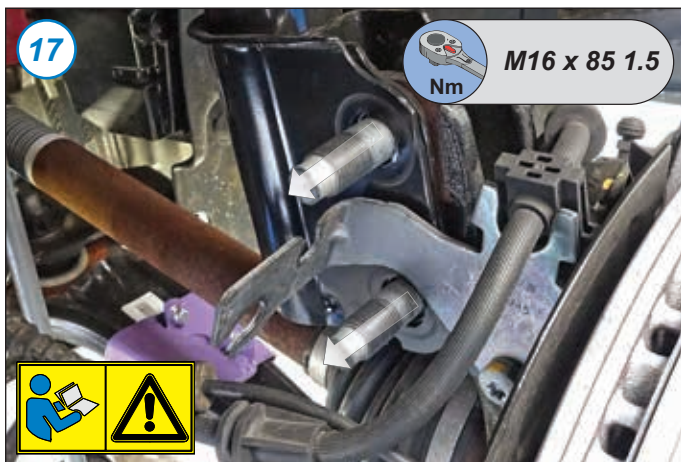


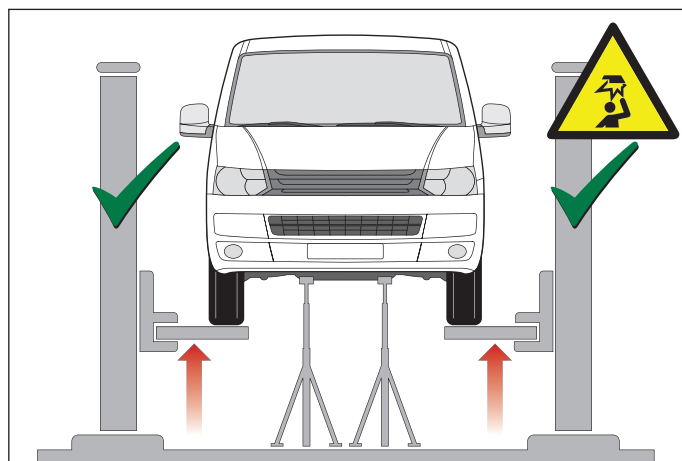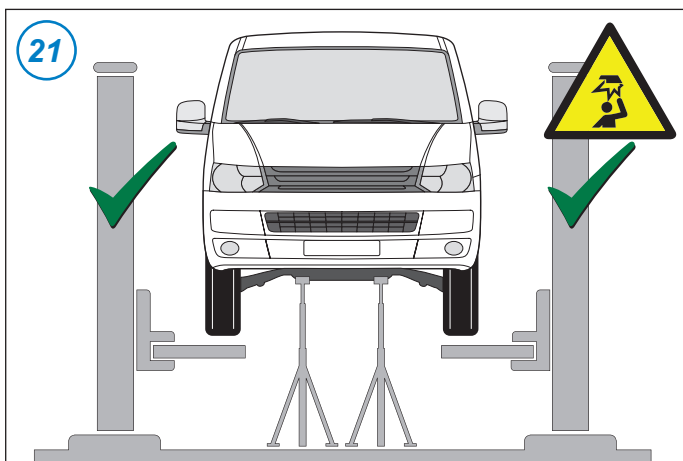

23

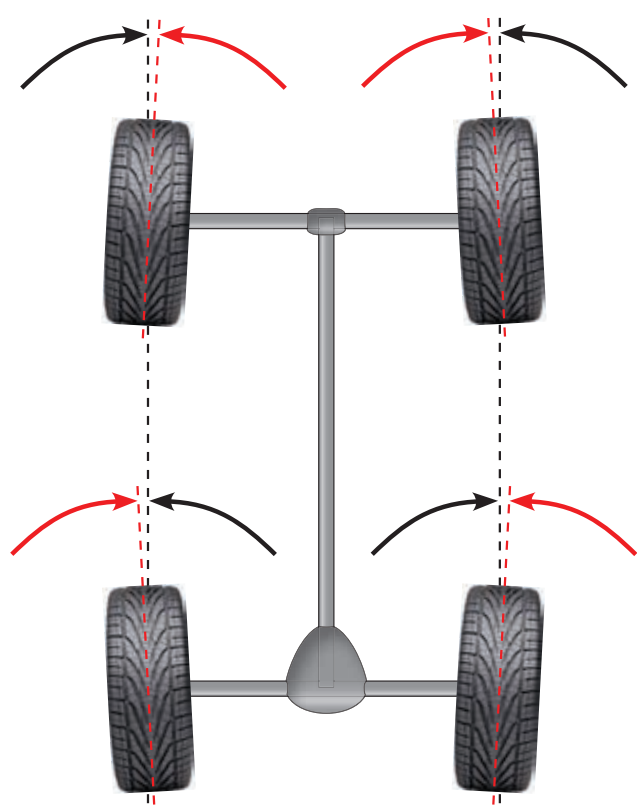


24

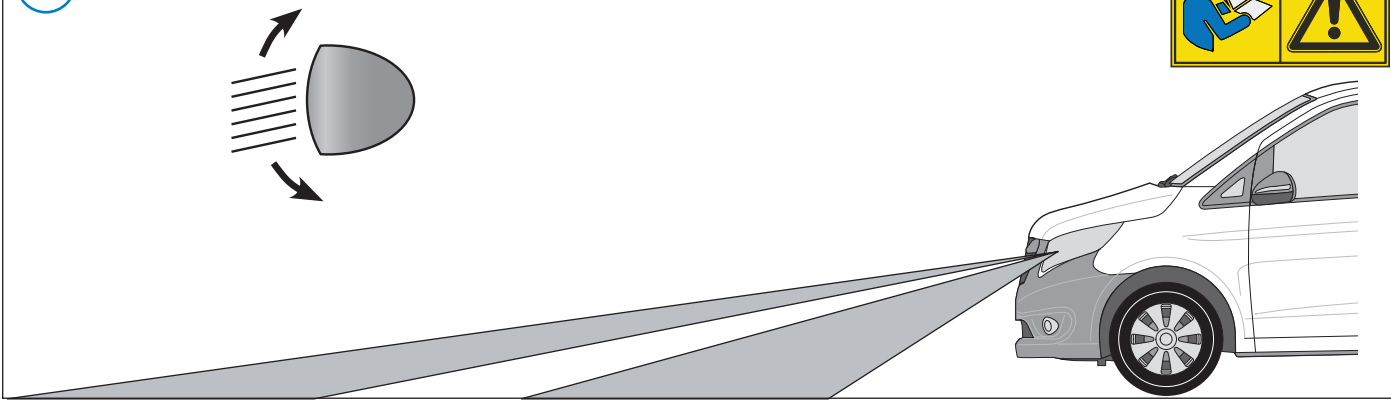

25

ADAS
(Advanced driver-assistance systems)

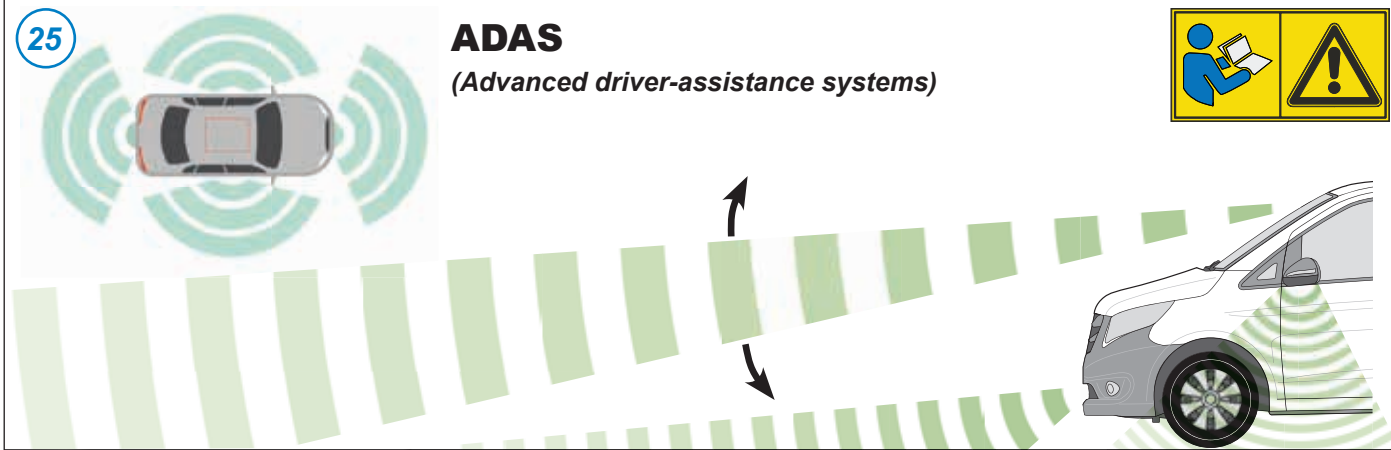



VB-Airsuspension is producing, as one of the few European manufacturers, a very broad range of different (air)-suspension systems. From reinforced coil springs, semi-air-suspension systems, up to complete full air-suspension systems, we provide solutions for customers with different vehicle types, like ambulances, minibuses, car transporters, motorhomes, etc. Now you can see why more and more commercial vehicle body manufacturers specify VB-Airsuspension on their vehicles.



Dealer:



www.vbairsuspension.com

730170380110 ALL V2.0

